

APS SADA

autonómny prístupový systém,

pre jednoduchý vstup pracovníkom odvozu odpadu do elektronicky uzamknutých kontajnerových stojísk


vhodná pre elektronicky uzamknuté **kontajnerové stojiská**, vstupné **dvere a brány** do bytových domov, **rampy** a brány do dvorov a areálov, **boxy pre odpadové nádoby** a kontajnery



iKURA sa osádza na DIN lištu do montážnej krabice

Základná sada obsahuje:

- operačno-pamäťová jednotka iKURA Bluetooth
- montážna krabica
- bezkontaktná čítačka 8CD BASIC

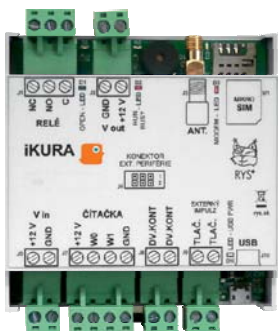

operačná jednotka APS
iKURA BLUETOOTH



montážna krabica APS
IP56, pre iKURA



bezkontaktná čítačka
ACCESS 8CD 2.0 BASIC

Pri zakúpení je OPJ iKURA naprogramované, t.j. má už uloženú autorizovanú databázu identifikátorov spoločnosti pre odvoz a likvidáciu odpadu OLO a.s. Preto **nie je zo strany montážnej firmy alebo správcu kontajnerového stojiska potrebné žiadne ďalšie programovanie** a ani zmena nastavení v OPJ iKURA alebo čítačky a ani v existujúcom prístupovom systéme pre obyvateľov.

Montáž APS musí byť najskôr schválená od OLO a.s.

Žiadosť o schválenie sa podáva elektronicky cez formulár, ktorý Vám zašleme na základe telefonickkej alebo emailovej požiadavky.

Celý postup a pokyny k vypísaniu žiadosti nájdete tu




www.rysccloud.sk

Ako objednať sadu APS

Po schválení montáže spoločnosťou OLO a.s. musíte **zaslať aj záväznú objednávku buď cez APS objednávkový formulár alebo na rys@rys.sk**. Sada APS bude pripravená podľa vašej objednávky na prevzatie.


Akú konfiguráciu čítačky uviesť v objednávke:

- **NEZDIEĽANÁ** - základná konfigurácia čítačky dodávanej v sade APS.

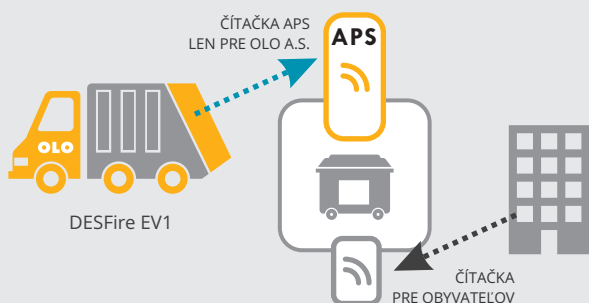

Nezdieľanú čítačku DESFire používajú pre vstup do stojiska len pracovníci odvozu odpadu. Obyvatelia domu používajú inú samostatnú čítačku. V tomto prípade nezáleží na tom aký systém obyvatelia používajú (125 kHz, Mifare, Desfire, RF, DEK apod.)

- **ZDIEĽANÁ** - čítačku APS budú používať pracovníci odvozu odpadu a zároveň obyvatelia domu.

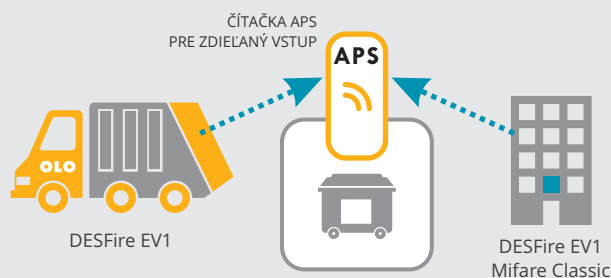

Zdieľanie čítačky je možné len vtedy, ak obyvatelia domu používajú pre vstup do bytového domu čítačky **7C 2.0 (Mifare)**, **8CD 2.0 SLIM (DESFire)** alebo **8CD 2.0 Basic (DESFire)**. Dôležité je poznať aj konfiguráciu Wiegand protokolu tejto čítačky, t.j. 34 bit alebo 58 bit.



Potvrdenie o inštalácii APS

Po nainštalovaní APS musí **montážna firma vypísať a odoslať elektronický formulár Potvrdenie o inštalácii APS**, ktorý jej bol zaslaný emailom pri preberaní sady APS.

V prípade, že formulár nie je vyplnený a odoslaný, OLO a.s. bude stále evidovať montáž ako neukončenú. Nebude teda včas informované, že stojisko je uzamknuté systémom APS a nevyvezie zberné nádoby, pretože jeho pracovníci nebudú ešte vybavení technickými prostriedkami pre vstup cez APS. **Preto sa ubezpečte, že po inštalácii bolo vyplnené a odoslané Potvrdenie o inštalácii APS.**

POZOR! Bez odoslaného Potvrdenia o inštalácii APS, nebudú odpadové nádoby vyvezené!

- **ZDIEĽANÁ MIFARE - DESFIRE**

Obyvatelia domu používajú pre vstup do bytového domu čítačku **7C 2.0 (Mifare)**

- **ZDIEĽANÁ DESFIRE - DESFIRE**

Obyvatelia domu používajú pre vstup do bytového domu čítačku **8C 2.0 (DESFire)**

- **34-BIT alebo 58-BIT**

Konfiguráciu čítačky 34 alebo 58-bit najjednoduchšie zistíte podľa formátu 16-miestneho identifikačného čísla bezkontaktného príviesku, ktorý sa zobrazuje v databáze programu BBIQ. Jeden príviesok môže mať dva rôzne formáty podľa toho, ako ho čítačka prečíta a zobrazí jeho UID číslo v programe **BBIQ**:

34-bit: 0000043630f2002b (začína štyrmi **0000**)

58-bit: 043630f2f0549005

Informujte sa u svojho správcu databázy alebo montážnej firmy, prípadne kontaktujte naše technické oddelenie.

Podrobnejšie o formáte 58 a 34 bit nájdete na <https://www.rys.sk/podpora/58bit/>

V prípade požiadavky na **inú**, než vyššie uvedené konfigurácie sa poraďte s našim technickým oddelením.



PRÍSTUPOVÉ A
KOMUNIKAČNÉ
SYSTÉMY

predajňa a otváracia doba:
Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2
Po-Št: 08.00 - 16.00 h., Pia: ZATVORENÉ,
Obed. prestávka: 12.15 - 13.00 h.

tel: 02-53412923, 02-53417104
e-mail: rys@rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk
www.ryscLOUD.sk

www.rys.sk